



Cappa / Hood Quasar

Attenzione : solo per motore 800 m³/h
Attention : only for motor 800 m³/h


Predisposizione solo per versione con evacuazione posteriore
Only for back outlet version

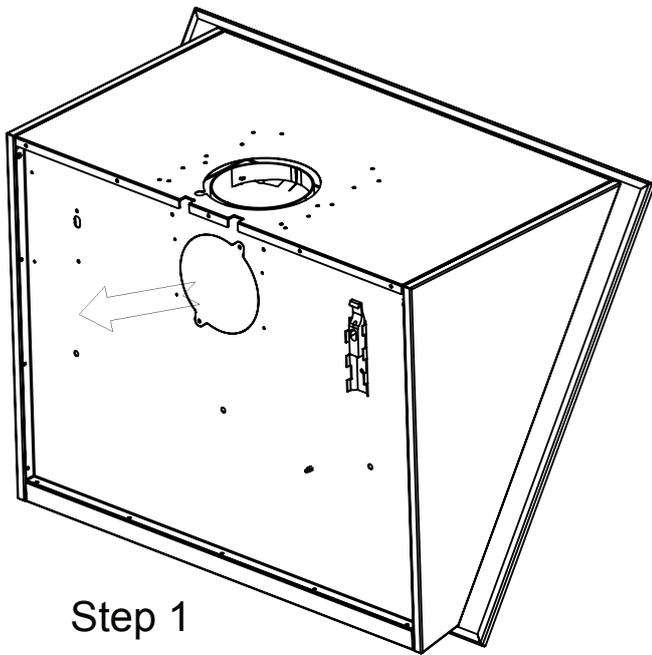


Step 1

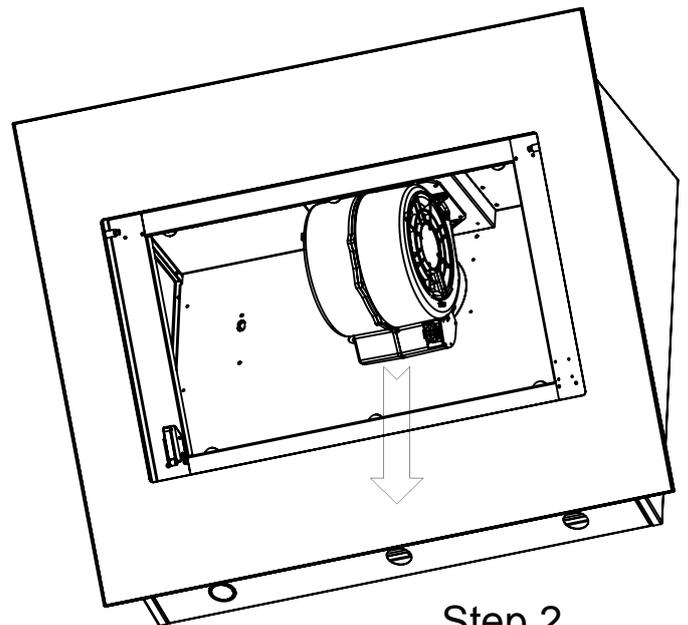

Step 2

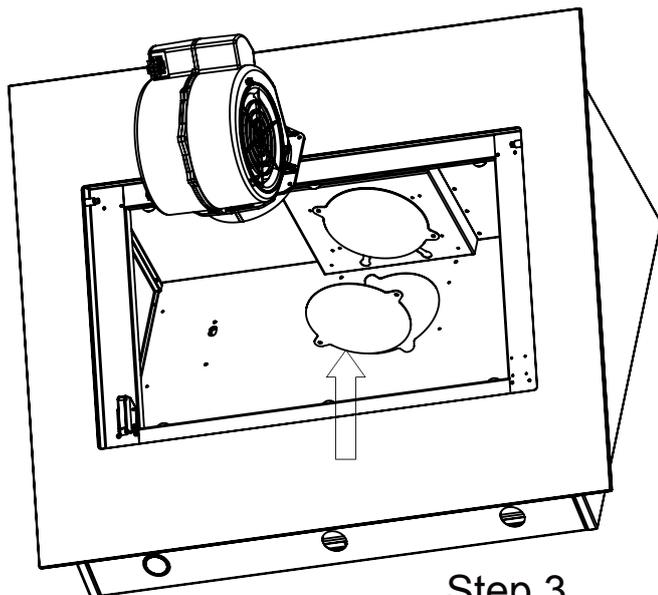

Step 3

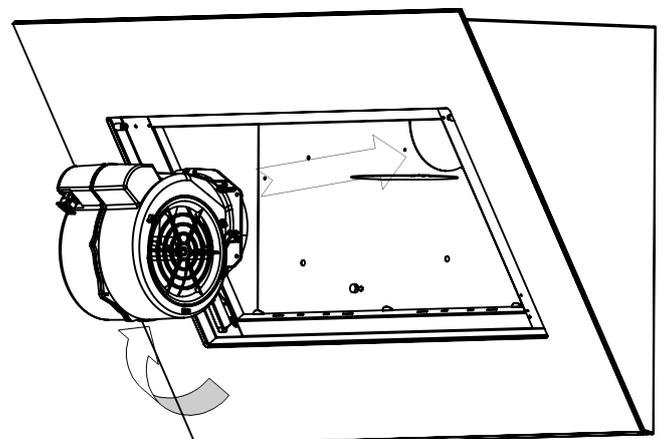

Step 4