


CAPPA PRESTIGE / HOOD PRESTIGE

Pulizia vetro / Sostituzione basetta led


Fase 1

- Allentare le 8 impugnature piatte (A)
- Rimuovere i kit vetro (B)
- Riasssemblare con procedimento inverso.

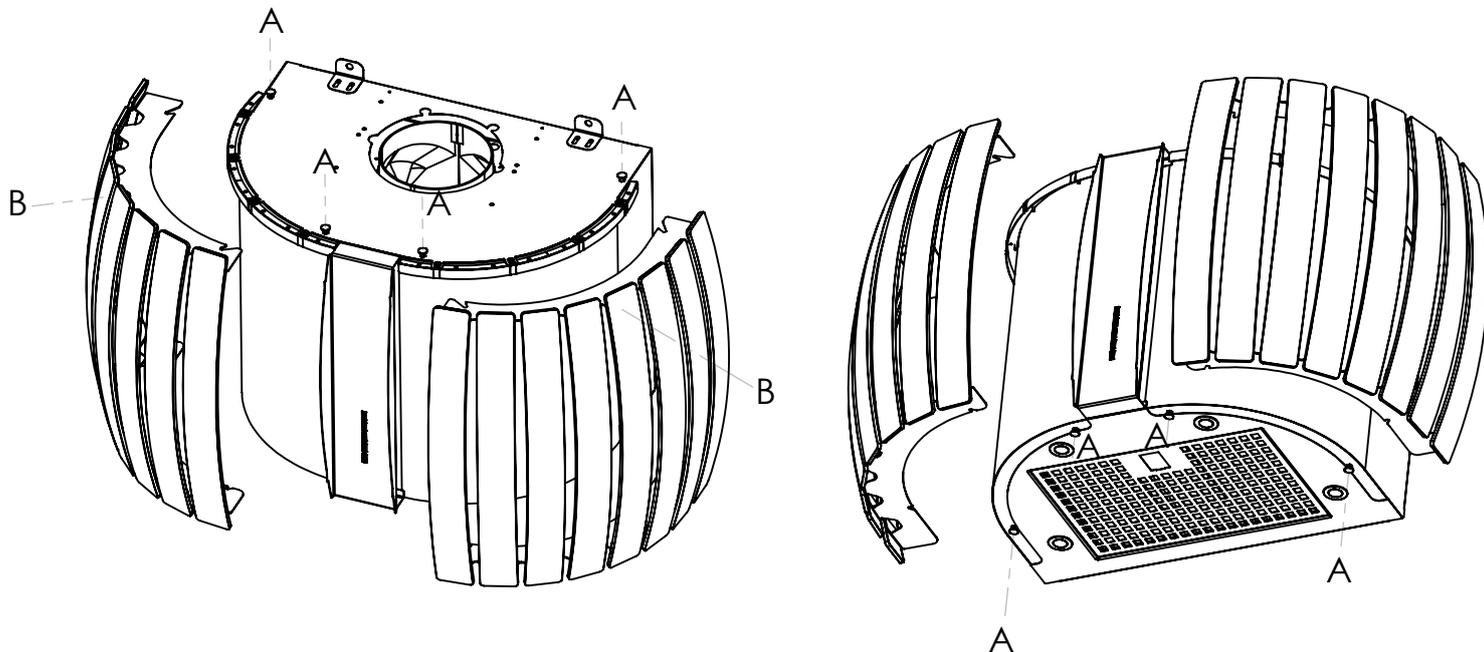


Fase 2

- Rimuovere le 8 viti metriche M3 (C) e sfilare il supporto Led.
- Sganciare il connettore.
- Riasssemblare con procedimento inverso Fasi 1-2.

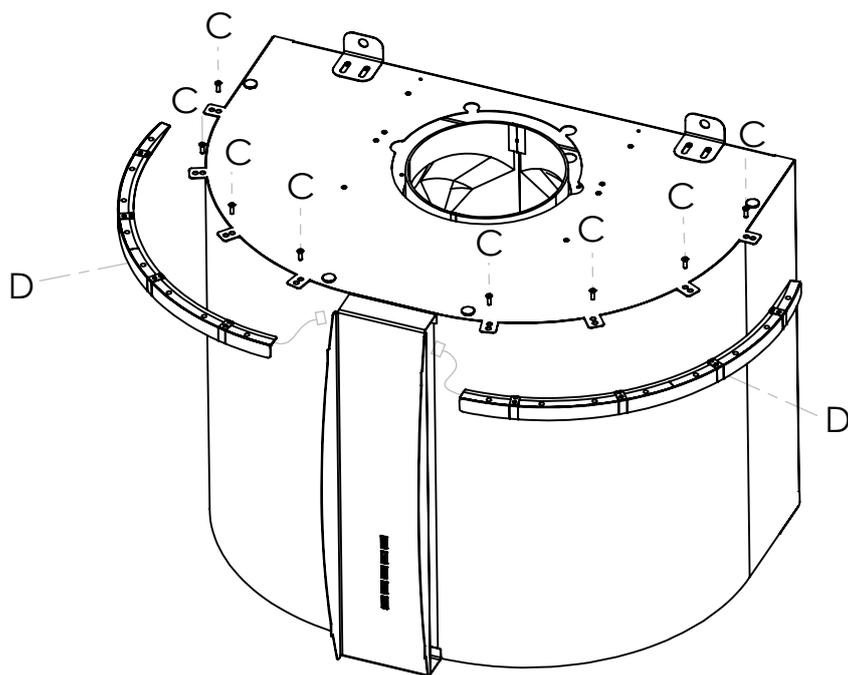


Versione con evacuazione posteriore Back outlet version


Step 1

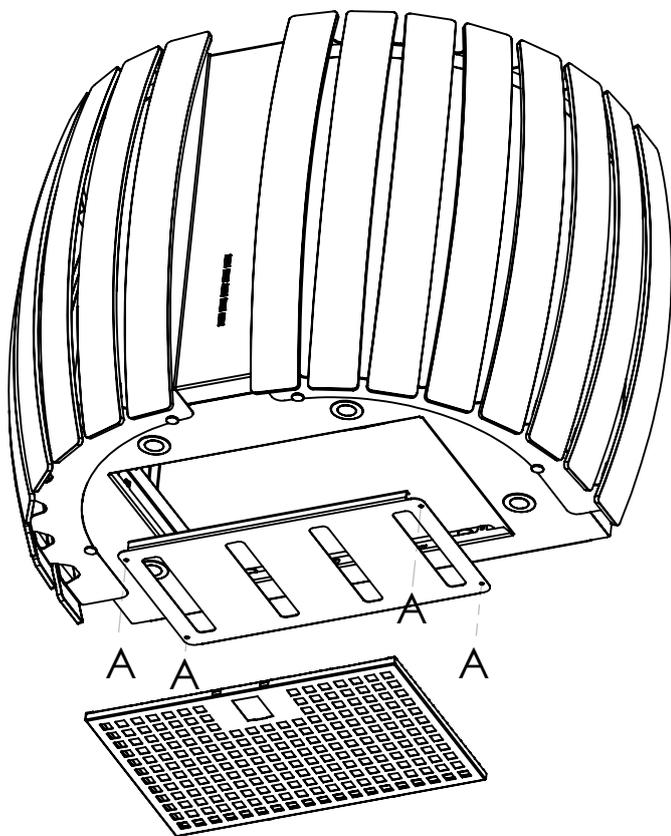


Step 2

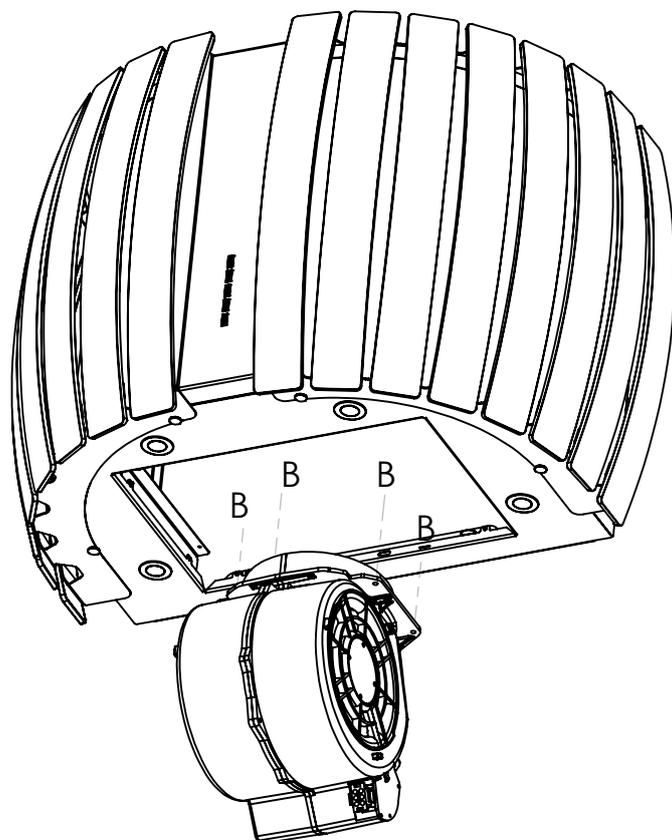

Step 3

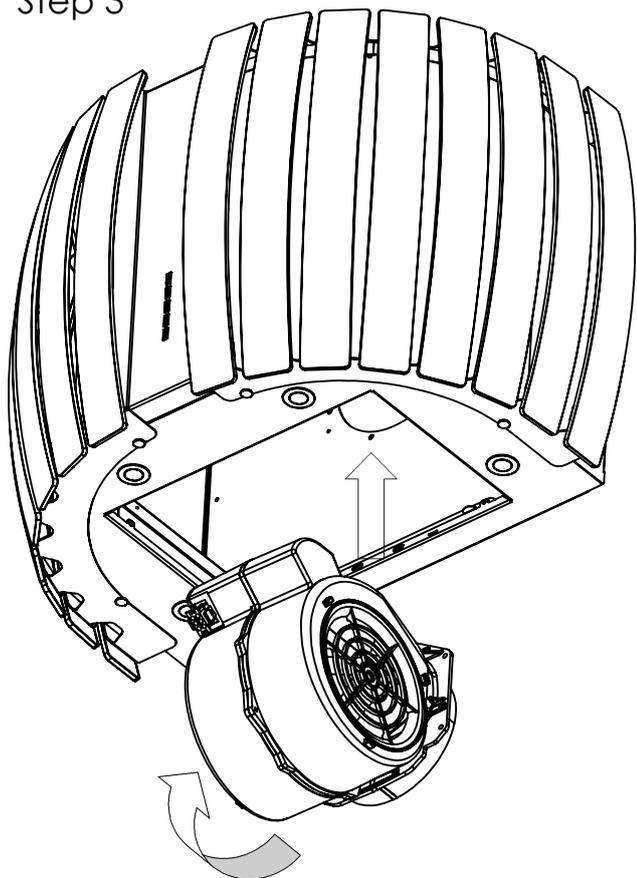

Step 4

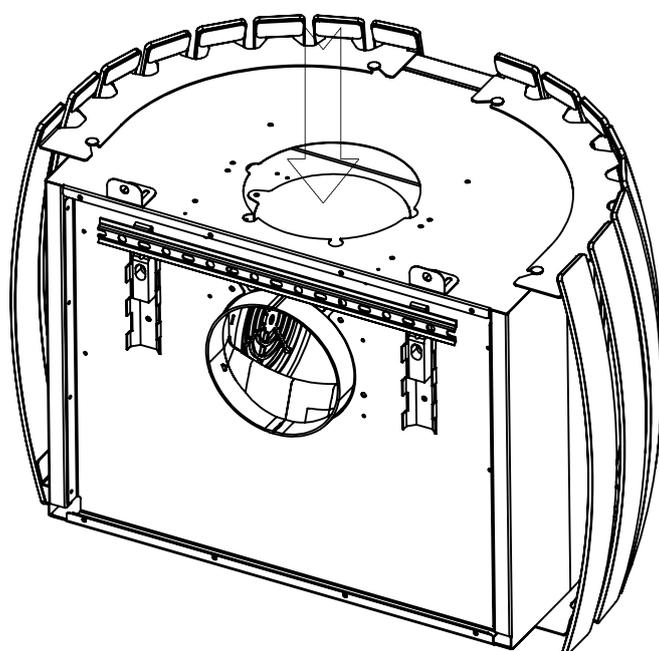

Prestige

